


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PLINTĂ POLIMER




Montarea plintei pe perete se realizează prin lipire

MONTAJ PRIN LIPIRE

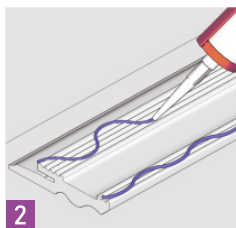




Se poziționează plinta din polimer cu fața decorativă în jos (1). Se aplică adeziv (recomandat "Mamut") pe partea striată a plintei din polimer (2) apoi se aplică plinta din polimer pe perete în poziția dorită prin presare (3). Pentru a acoperi spațiul dintre plintă și perete acolo unde acesta nu este drept, se recomandă utilizarea unui silicon alb (recomandare "Plaster Boardfiller")

FINISAJ COLȚ INTERIOR PRIN TĂIERE

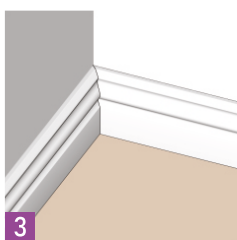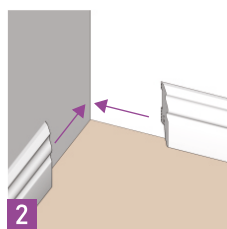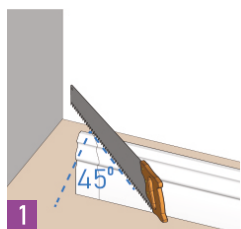

Pentru colțul de interior al camerei plinta din polimer se va tăia cu ajutorul dispozitivului de tăiat în unghi (45°) de la dreapta la stânga, pornind de la marcajul realizat cu creionul. Pentru ca plinta să se unească perfect cu cealaltă extremitate, unghiul se va forma prin tăierea noii bucăți de la stânga la dreapta. În cazul în care observați apariția imperfecțiunilor rezultate în urma tăierii, se recomandă utilizarea unui silicon alb (recomandare "Plaster Boardfiller")

FINISAJ COLȚ EXTERIOR PRIN TĂIERE

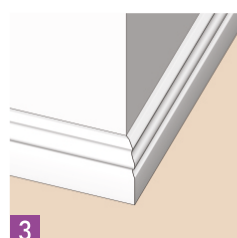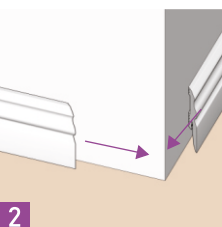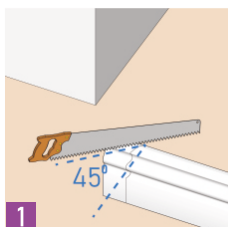

Pentru colțul de exterior al camerei plinta din polimer se va tăia cu ajutorul dispozitivului de tăiat în unghi (45°) de la dreapta la stânga, pornind de la marcajul realizat cu creionul. Pentru ca plinta să se unească perfect cu cealaltă extremitate, unghiul se va forma prin tăierea noii bucăți de la stânga la dreapta. În cazul în care observați apariția imperfecțiunilor rezultate în urma tăierii, se recomandă utilizarea unui silicon alb (recomandare "Plaster Boardfiller")